

Ewave

Audio Network Switch

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA

1. Instalacja i serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych i doświadczonych techników oraz zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i normami, aby zachować gwarancję.
2. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać produktu na deszcz ani działanie wilgoci.
3. Obudowę wycieraj suchą, miękką ściereczką. W przypadku trudnych zabrudzeń lekko zastosuj rozcieńczony, neutralny detergent, a następnie wytrzyj obudowę suchą, miękką ściereczką
4. Nie stosuj benzyny ani rozpuszczalników do obudowy, ponieważ mogą one spowodować stopienie lub zmętnienie powierzchni urządzenia.
5. Unikaj użytkowania lub przechowywania urządzenia w następujących miejscach:
6. W środowisku o ekstremalnie wysokiej wilgotności, zapyleniu lub wysokiej/niskiej temperaturze (zalecana temperatura pracy: od 0°C do +40°C), a także w pobliżu silnych nadajników radiowych lub telewizyjnych.
7. Nie rozkręcaj urządzenia, w środku nie ma żadnych podzespołów które mogą być serwisowane przez użytkownika

 WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN 	 Symbol błyskawicy ze strzałką wewnątrz trójkąta równobocznego ma ostrzegać użytkownika, że wewnątrz obudowy znajdują się nie izolowane przewodniki wysokiego napięcia, które mogą spowodować poważne ryzyko porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE: ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE USUWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ CZĘŚCI OBUDOWY). WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. POZOSTAWIĆ CZYNNOŚCI SERWISOWE WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISOWEMU.	 Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma informować użytkownika o ważnych informacjach odnośnie używania i konserwacji (serwisowania) urządzenia, zawartych w dołączonej dokumentacji.

Wytyczne Dotyczące Recyklingu Produktów w Państwach Unii Europejskiej

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), obowiązującą od dnia 13 sierpnia 2005, pragniemy poinformować, że niniejszy produkt może zawierać materiały których utylizacja, zgodnie z dyrektywą WEEE, może wymagać specjalnych procesów dotyczących ponownego ich wykorzystania i recyklingu.



WSTĘP

Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana jako materiał referencyjny dotyczący instalacji i obsługi urządzenia, w tym jego funkcji i możliwości.

Przed próbą podłączenia lub uruchomienia urządzenia należy dokładnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją do przyszłego użytku.

1. Czytelnik powinien móc uzyskać z niniejszej instrukcji następujące informacje.
2. Przegląd produktu: główne funkcje oraz wymagania systemowe urządzenia.
3. Instalacja i podłączenie: instrukcje dotyczące instalacji urządzenia oraz wykonania połączeń przewodowych.
4. Administracja i konfiguracja: opis nawigacji w głównym menu oraz wyjaśnienie elementów sterujących.

Oświadczenie o zgodności FCC



Informacje dla użytkownika: To urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono, że spełnia wymagania określone w przepisach FCC. Jego działanie spełnia następujące dwa warunki: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można określić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do spróbowania usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Uwaga! Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Świadectwo Certyfikatu CE



Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Producent oświadcza, że urządzenie dostarczane wraz z niniejszą instrukcją jest zgodne z

podstawowymi wymaganiami dotyczącymi ochrony zawartymi w dyrektywie EMC (2014/30 / UE) i dyrektywie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2014/35 / UE).

UWAGA:

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez osobę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

Działanie zależy od dwóch warunków: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Producent deklaruje, że jednostka dostarczona z tym przewodnikiem spełnia podstawowe wymagania ochrony dyrektywy EMC (2014/30/UE) oraz dyrektywy o bezpieczeństwie produktów (2014/35/UE).

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- Ewave x1
- Instrukcja obsługi x1
- Adapter zasilania x1

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPAKOWANIA Ewave

Podczas rozpakowywania Ewave dokładnie go sprawdź pod kątem możliwych uszkodzeń podczas transportu i natychmiast poinformuj swojego dealera KECES, jeśli znajdziesz jakiegokolwiek ślady uszkodzeń podczas transportu. To dobry moment, aby zrobić kopię paragonu sprzedażowego i przechowywać ją z oryginalnym opakowaniem Ewave.

Uwaga:

Prosimy o zachowanie i przechowywanie zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych kartonów, a przede wszystkim piankowe wkładki do pakowania, aby chronić Ewave, jeśli będziesz musiał go przenieść lub wysłać do transportu. Możesz chcieć spłaszczyć kartonowe kartony, aby zaoszczędzić miejsce w magazynie po przecięciu szwów na dolnych klapkach.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UMIEJSCOWIENIA

Ewave będzie łatwiejszy w użyciu i będzie służył dłużej, jeśli zastosujesz się do tych prostych wskazówek:

1. Umieść Ewave na powierzchni, która odpowiednio wytrzyma jego ciężar.
2. Używaj kabli wejściowych i wyjściowych, które są na tyle długie, by zostawić trochę luzu; to pozwoli Ci wyjąć Ewave z szafki, aby sprawdzić lub zmienić połączenia. Bez przypadkowego odłączania kabli.
3. Ewave nigdy nie powinien być umieszczany w całkowicie zamkniętej szafie.
4. Umieść Ewave tam, gdzie możesz poprowadzić kable sygnałowe wejściowe i wyjściowe jak najdalej od kabli AC.

WYMAGANIA WENTYLACYJNE

1. Zawsze ustawiaj Ewave poziomo.
2. Ewave nigdy nie powinien być układany bezpośrednio nad innym wzmacniaczem mocy ani bezpośrednio pod innym komponentem.
3. Nie montuj Ewave w szafie lub komorze sprzętowej bez wentylacji. Kieszenie stojącego gorącego powietrza mogą się gromadzić nawet w szafce z otwartym przodem i tyłem. Zaleca się wentylator wentylacyjny, aby zapobiec powstawaniu "gorących punktów" w zamkniętych pomieszczeniach.

NAPIĘCIE STAŁE:


Zasilacz zewnętrzny EWave zasilany jest przez uniwersalne napięcie przemienne w zakresie od 80V do 260V z wyjściem napięcia stałego 12V o obciążalności 1A.

Wtyczka prądu stałego jest typu 2,50 x 5,50 mm.

Uwaga

Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym połączeniem napięcia stałego nie są objęte gwarancją KECES.

WIDOK URZĄDZENIA (panel tylny i przedni)

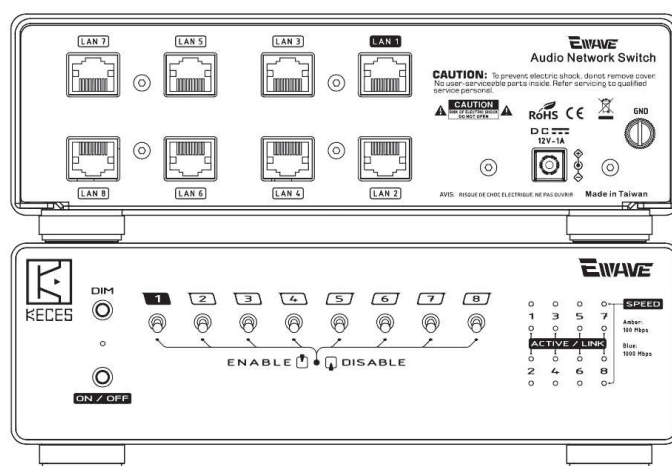

1. Diody zasilania: Czerwone → Tryb czuwania
Niebieski → Włączenie zasilania
Niebieski (wolno) → Wygaszenie aktywne
Dioda LED Active Link: zielona → Wskazuje aktywność
Diody Speed LED: Wygaszona → 10Mbps
Bursztynowa → 100Mbps
Niebieska → 1000Mbps
2. Włącz/wyłącz: Naciśnij 3 sekundy, aby włączyć i wyłączyć.
3. Wygaszenie: Gdy wygaszenie jest aktywne, wszystkie diody LED się wyłączają, a dioda zasilania będzie migać (wolno).
4. Na tylnym panelu jest 8 portów Ethernet wyposażone w gniazda RJ45.
Wszystkie porty obsługują gigabit Ethernet: 1000, 100 lub 10 Mbps, prędkości są automatycznie negocjowane.
5. Porty ethernet można indywidualnie włączać lub wyłączać za pomocą przełącznika umieszczonego na panelu przednim.
6. Zasilacz dla portów 1 oraz portów 2-8 jest izolowany. Zalecamy używanie portu 1 do wejścia, podczas gdy pozostałe porty powinny być używane do urządzeń streamingowych.

DANE TECHNICZNE:

Parametr	Wartość
Zasilanie	12V / 1A (wymagany zewnętrzny zasilacz)
Porty Ethernet	8 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
Waga	2 kG
Wymiary	220 x 220 x 66 mm

FAQ - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli masz problemy ze swoim switchem, najpierw wypróbuj te rozwiązania:

Co mogę zrobić, jeśli mój switch nie zostanie wykryty w sieci?

Upewnij się, że przełącznik jest włączony i dioda zasilania świeci.

Sprawdź, czy kable Ethernet są prawidłowo podłączone i nie są uszkodzone.

Upewnij się, że Twoje urządzenia i przełącznik są podłączone do tej samej podsieci. Jeśli trzeba, zrestartuj Switch i router.

Co mogę zrobić, jeśli na niektórych portach nie ma połączenia sieciowego?

Sprawdź, czy porty są włączone (sprawdź przełącznik przełącznika). Sprawdź fizyczne połączenie i wymień kable w razie potrzeby.

Co mogę zrobić, jeśli przełącznik nie może się normalnie włączyć?

Sprawdź status diody zasilania i upewnij się, że jest włączona. Upewnij się, że oryginalny zasilacz jest używany lub ustawienie zasilania jest ustawione na 12V przy użyciu liniowego zasilacza KECES.

Dystrybucja i serwis w Polsce
AUDIOFAST Sp. z o.o.
Romanowska 55E, lokal usługowy 9, 91-174 Łódź
tel. 42 6133750
<https://www.audiofast.pl>
e-mail: info@audiofast.pl